


感動をデザインします

TWINBIRD

pdf版

コードレス
スティック型クリーナー
TC-E101
取扱説明書

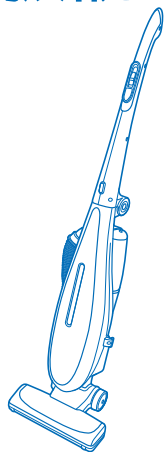

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱は事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0510B

も く じ

安全上のご注意	1~ 4
各部の名称と使いかた	5 6
ゴミの捨てかた	7 8
充電のしかた	9
伸縮ホースを使ったお掃除	10
お手入れ	11~ 13
消耗部品の交換について	14 15
こんなときは	16
アフターサービス	17
仕 様	18

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意





必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


本製品はニカド電池を使用していますので、製品及びニカド電池をお取扱いになる際は十分ご注意ください。

内蔵のニカド電池について


危険

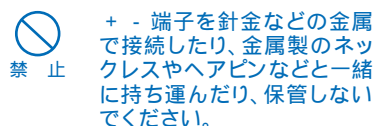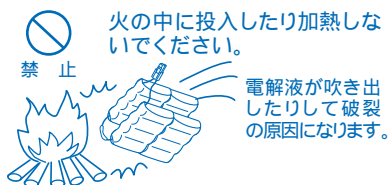

警告











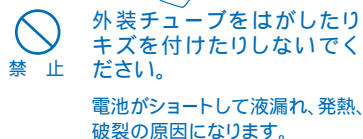


注意

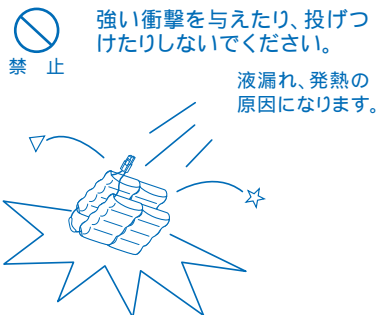

本体・充電台・ACアダプター・パワーブラシについて

警告

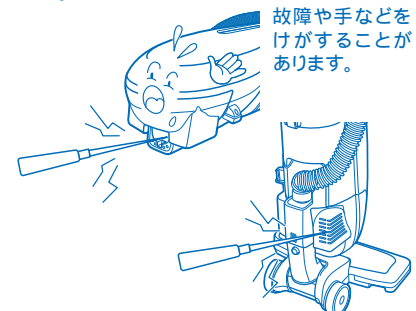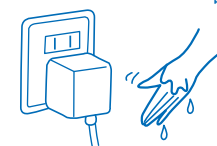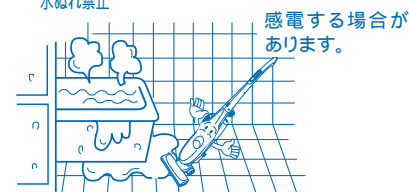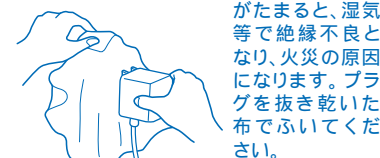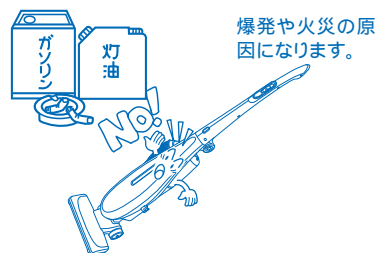


本体・充電台・ACアダプター・パワーブラシについて

警告




パワーブラシの回転部、ブラシ停止スイッチなど、パワーブラシ底面に手を触れないでください。

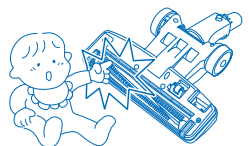

手などをけがすることがあります。



充電台やACアダプターの端子部に金属のピンやゴミを付着させないでください。

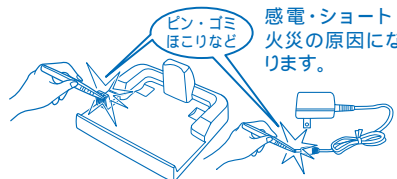

感電・ショート・火災の原因になります。



付属のACアダプター(TC-G-B39)以外は使用しないでください。火災・感電の原因になります。



定格 15A以上、交流 100Vのコンセントを単独で使ってください。

コンセントの単独使用

他のコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

強制

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




専用の充電台以外は使用しないでください。



電池の液漏れ、破損、破裂の原因になります。



充電台からはずした状態で本体を立てて置かないでください。

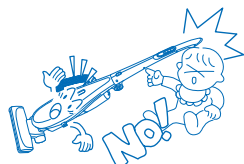

本体が倒れてけがをしたり、床面を傷つける原因になります。

注意



火気に近付けて使用しないでください。

火気禁止

排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。



吸込口や排気口を長時間ふさいで運転しないでください。

禁止

過熱による本体の変形・発火の原因になります。



垂直の状態では吸わせないでください。

禁止

ゴミの吸込口が狭くなり、ゴミを吸込むことができません。



収納状態でハンドルを持ち運ばないでください。

禁止

本体が回転・落下してけがや、床面を傷つける原因になります。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。本体が変形したり、ショートによる発熱でやけどや発火の原因になります。

禁止



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

プラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。またコード断線の原因になります。



水や吸込口につまりそうなものや、先のとがったものを吸わせないでください。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

禁止

過熱による本体の変形・発火及びフィルターの破損・故障の原因になります。



吸込口を壁やタンスに強くぶつけないでください。

禁止

壁やタンスを傷つける原因になります。



ハンドルを起こすとき指をはさまないように注意してください。

禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

ご注意とお願い

パワーブラシを床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除しないでください。


パワーブラシの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。


市販の床用ワックスで取れない場合は自動車のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

自動車のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

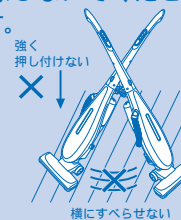


各部の名称と使いかた...


購入後、初めてご使用になるときや、長時間放置したときは電池が自己放電していますので、必ず6時間充電してからお使いください。

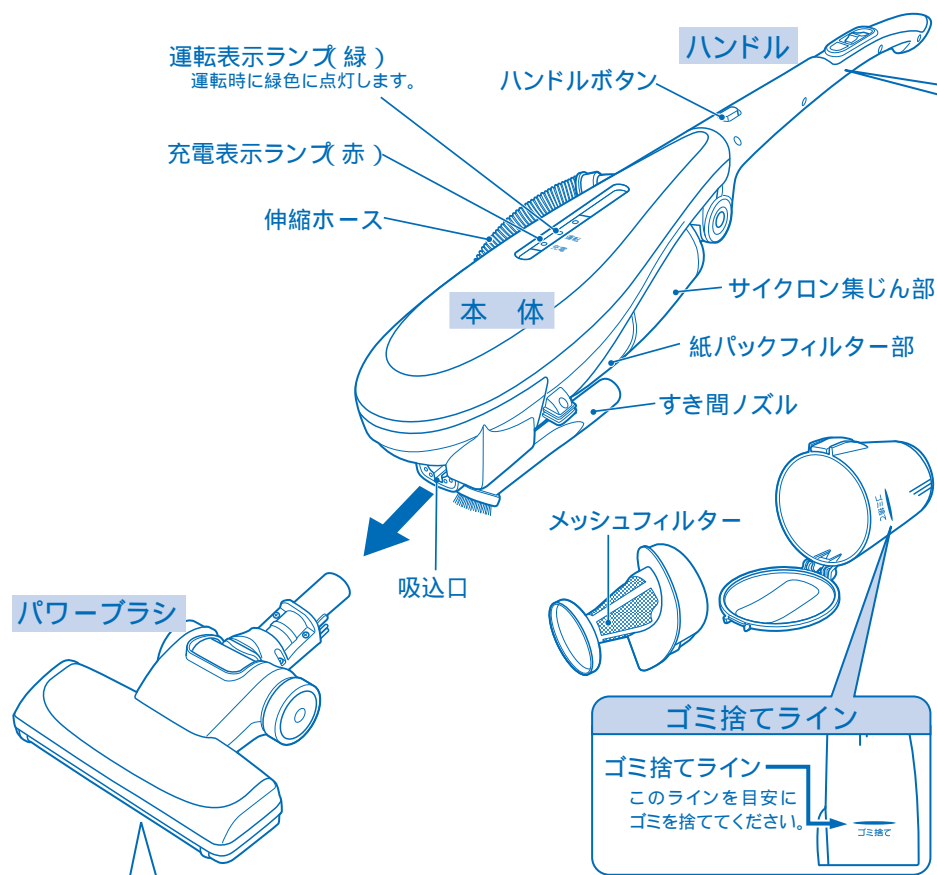



電源スイッチ / パワーモード切替ボタン

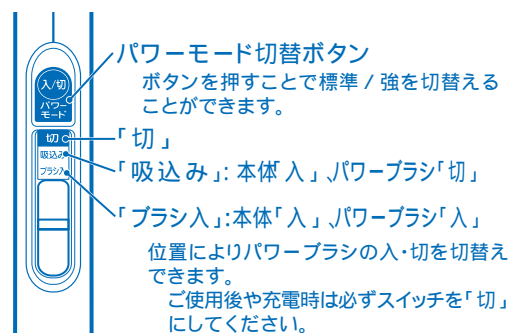

ハンドルの起こしかた

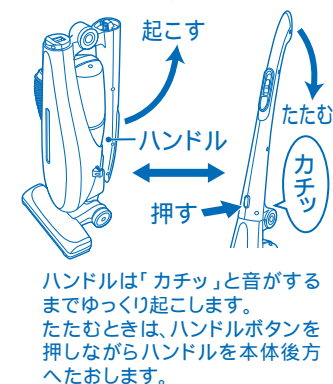


後 側

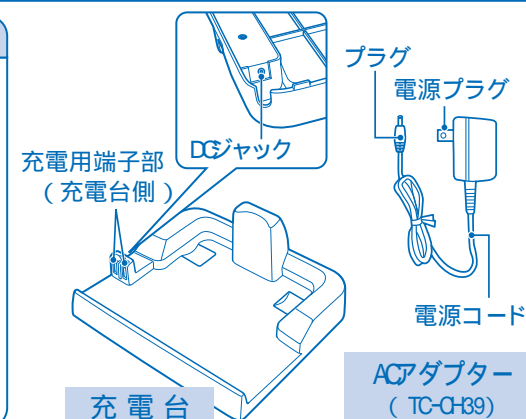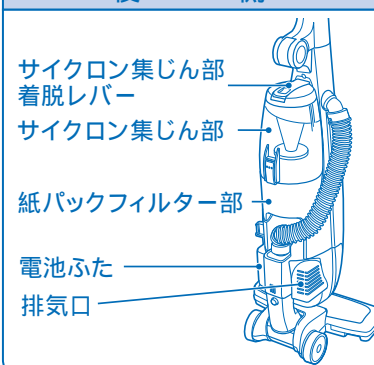

パワーブラシの取付け・取りはずし

本体を置いた状態で行ってください。

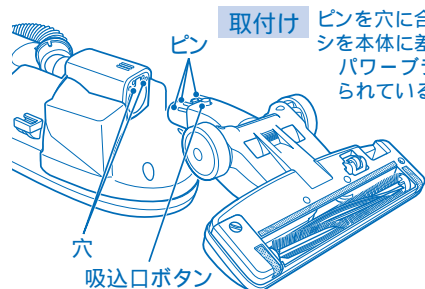

ピンを穴に合わせて、パワーブラシを本体に差し込みます。
この場合は、スイッチを「切」にし、異物を取り除いてください。


取りはずし

吸込口ボタンを押しながら、パワーブラシを本体から引き抜きます。

パワーブラシの安全装置

パワーブラシに異物(毛足の長いカーペット、ひも等)がからみ込むとブラシのモーターが自動で停止します。この場合は、スイッチを「切」にし、異物を取り除いてください。
取りにくい場合は「お手入れのしかた」パワーブラシの項(13ページ)をご覧ください。
安全装置は、スイッチを「切」にした後、20~30秒で解除されます。(周囲の温度により異なります。)その後、再びご使用になれます。

ブラシ停止スイッチ

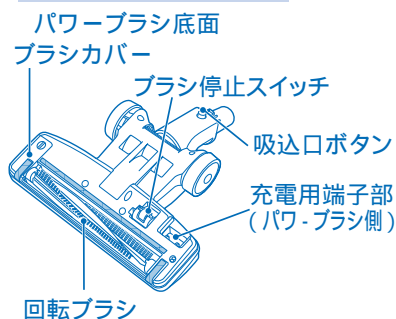

電源スイッチを「ブラシ入」で運転中、パワーブラシが床面から浮くと、安全のため、ブラシ停止スイッチが作動して回転ブラシが止まります。

△注意

パワーブラシを浮かした状態でブラシ停止スイッチに触れないでください。
回転ブラシが回転して危険です。
ブラシ停止スイッチよりカラカラと音が出ますが、故障ではありません。
パワーブラシは床面にゆっくりと降ろしてご使用ください。
床面を傷つけたり、ブラシ停止スイッチが作動して、回転ブラシが回転しないことがあります。

ゴミの捨てかた

△注意

ゴミは、こまめに捨ててください。メッシュフィルターへのゴミの付着は吸引力の低下や、モーターの故障の原因になります。

ゴミを捨てるときは必ずスイッチを「切」にしてください。

ゴミ捨てラインを超え、メッシュフィルターにゴミが付着すると吸引力が低下します。

ゴミの種類により、ゴミ捨てラインまでゴミが溜る前でもメッシュフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合もあります。


また、カーペットのお掃除や粉末物を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていないくても、フィルターに小さなゴミがついて吸込みが弱くなることがあります。そのときは「お手入れのしかた」(11・12ページ)に従ってフィルターをお手入れしてください。

サイクロン集じん部


1. サイクロン集じん部ロックボタンを押してはずします。



2. ゴミを捨てます。

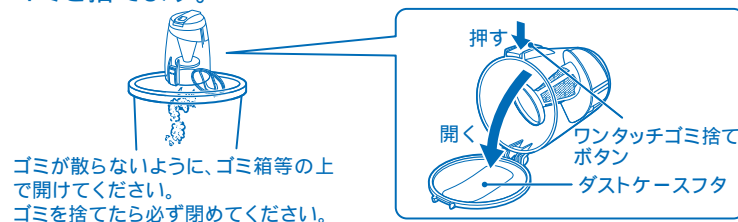


3. メッシュフィルターをはずして、ゴミを捨てます。

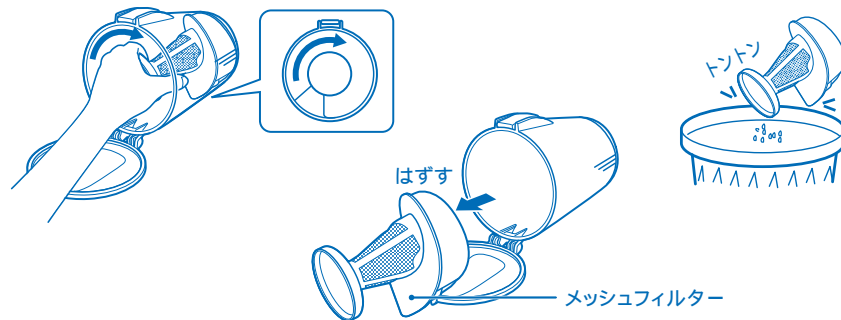


4. 逆の順序で元に戻してください。

紙パック・フィルター部


1. ふたをはずします。

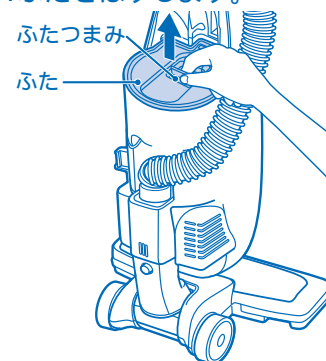


2. 紙パックロックボタンを押しながら、紙パックを取り出します。

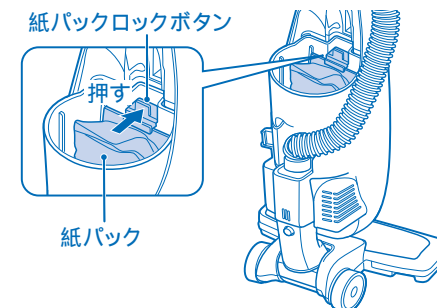

3. 新しい紙パックをセットして、ふたを取付けます。

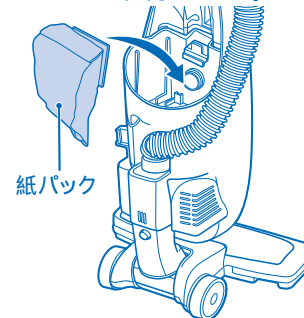

4. サイクロン集じん部を取付けます。

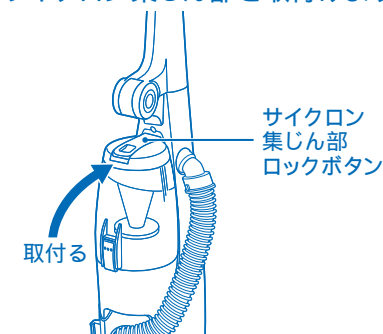

ご注意とお願い



一度に多量のゴミ、10～15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。

吸込口やゴミの通り道にゴミがつまったり、はり付いたりして、ゴミを吸い込ことができなくなります。あらかじめ手で拾うか、ほうきで掃くなどして取り除いてから本製品をご使用ください。

細かく砕かれた多量の紙くず



ゴミがつまります。

目立って大きいゴミやセロハンなどの薄くて軽いゴミ



ゴミが吸込口やゴミの通り道をふさいだり、はり付いたりします。



灯油、ガソリン、タバコの吸殻などを吸わせないでください。
火災の原因になります。



ゴミは早目に捨ててください。
故障の原因になります。


充電のしかた

次のようなときは充電してください。

購入後、初めてご使用になるとき。

長時間放電したとき。

1. 本体にパワーブラシをはめて充電台に差し込みます。

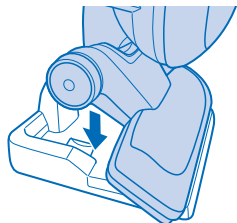


充電するときは必ずスイッチを「切」にしてください。
「切」にしないと充電できません。

△注意

差し込みが不十分ですと、充電されなかったり、本体がはずれ、転倒の恐れがありますのでご注意ください。
じゅうたんや水平でない不安定なところでは差し込みが不十分になり、充電されないことがありますので、必ず平らな床面で充電してください。
充電中は電源コードに足を引っかけないでください。

2. ACアダプターを充電台のジャックと交流 100Vのコンセントに差し込みます。

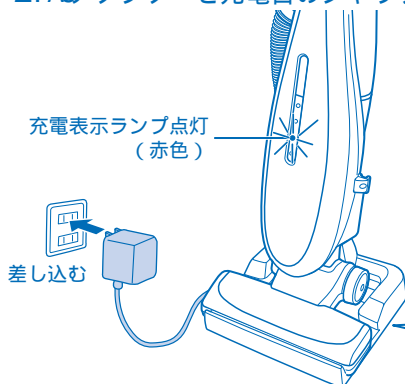


ACアダプターのプラグを充電台のDCジャックにしっかり差し込みます。
ACアダプターの電源プラグを交流 100Vのコンセントにしっかり差し込みます。
充電表示ランプが赤色に点灯します。
充電 6時間後に、充電表示ランプが消灯します。

△注意

充電中はACアダプターや本体が温かくなりますが異常ではありません。

充電後・保管時・収納時

節電のため、電源プラグとプラグを抜いてください。

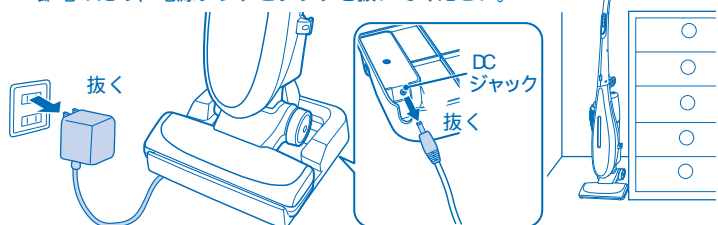



本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。

△注意


転倒しないように、安定した状態で保管してください。

伸縮ホースを使ったお掃除

1. 本体後部の伸縮ホースの下側をはずします。
2. すき間ノズルを差し込んでください。

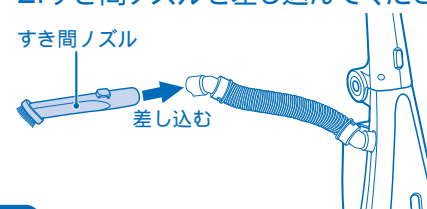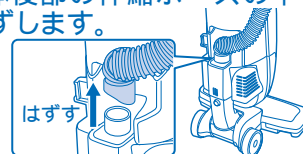

3. ハンドルを持ってご使用ください。

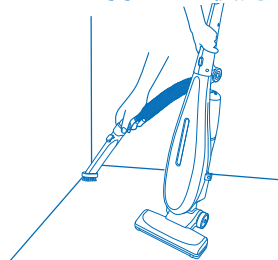

△注意

たたんだ状態でハンドルを持って、お掃除したり本体を持ち上げないでください。
手をはさんだり、本体が落下してけがをしたり、床やクリーナーを破損することがあります。
床やじゅうたんに強く押し付けると床やじゅうたんに傷めることがあります。
ホースは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
ホースの変形や、破れ、故障の原因になります。

4. 使用後は、伸縮ホースを取付けてください。

上手な掃除のしかた

せまいところ・部屋のすみ

すき間ノズルはせまいところや、部屋のすみなどのお掃除に使います。



たたみ

たたみの目によって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

フローリング

床目によって軽く動かしましょう。

じゅうたん


まずは一定方向に往復し、次に直角の方向に動かしましょう。

△注意

パワーブラシを床面に強く押し付けたり、横にすべらせて掃除しないでください。
使用後は、必ずスイッチを「切」にしてください。

お手入れのしかた... お手入れの際には必ず、スイッチを「切」にして、ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。

大きなゴミ、長いゴミ、大量のゴミを一度に吸い込むと、図の矢印部分(本体の吸込口、伸縮ホース内部、パワーブラシ内部、ダストカップの通気口)にゴミが詰まっていることがあります。急に吸込力が落ちた時やゴミが詰まった時は、各部を取り外して点検した後、ピンセットや割り箸などでゴミを取り除き、お手入れしてください。

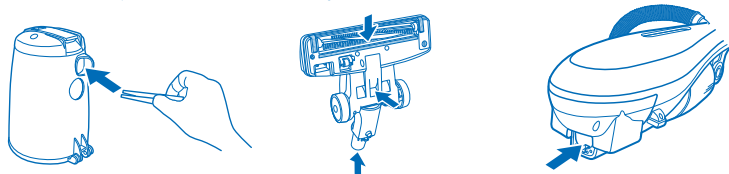

本体・充電台・ACアダプター

製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストカップ・すき間ノズル・メッシュフィルター

ゴミを落とします。



汚れがひどいときは、歯ブラシなどを使うと便利です。
(メッシュフィルターに限る)


汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのように水洗いしてください。

1. 中性洗剤を少しつけて、軽くなでるように洗浄してください。



中性洗剤をつけ、表面を軽くなでるように洗います。
強くこすらないでください。

2. 水で十分すすいだのち、陰干しで十分乾燥させます。

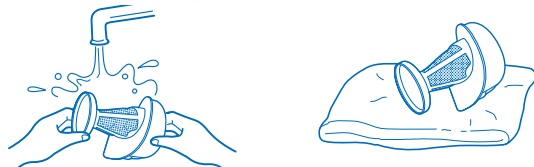


お願い

メッシュフィルターは洗濯機で洗わないでください。
ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
すすぎが不十分ですと、使用のときに、泡が出たり目がつまる原因になります。

モーター保護フィルター

モーター保護フィルターは洗濯機で洗わないでください。
ヘアードライヤーや乾燥器など熱風で乾燥させないでください。
汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、つぎのように水洗いしてください。


1. モーター保護フィルターをつまみ出して、ゴミを落とします。

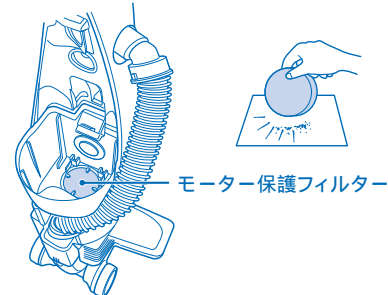

2. モーター保護フィルターを水で洗います。



3. 陰干しで十分乾燥させます。




パワーブラシ

△注意

パワーブラシは掃除機本体より取りはずしてからお手入れしてください。
(5ページをご覧ください。)


糸くず、毛髪などがからみ付いたときは、回転ブラシのお手入れをしてください。

通常のお手入れ
回転ブラシに巻き付いた異物は、回転ブラシを手でゆっくり回しながら取り除いてください。

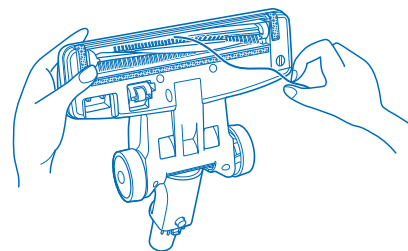

伸縮ホース

伸縮ホースを本体からはずして内側のゴミを取り除きます。

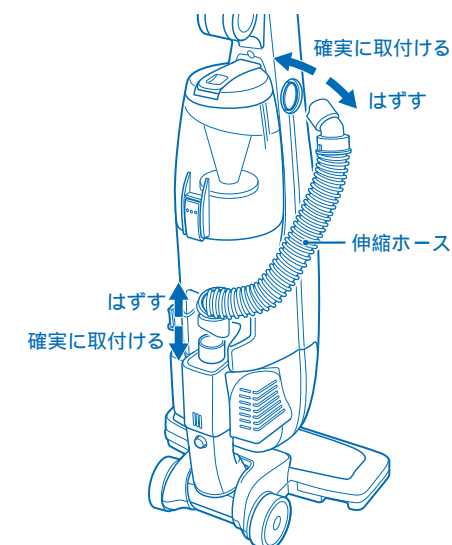


回転ブラシが回せないときのお手入れ


お手入れの際に回転ブラシが回せないときや、ゴミが取りにくいときは、以下の手順でお手入れしてください。

1. パワーブラシを裏返し、ブラシカバーをはずします。

ブラシカバーの溝にコインを入れ「ひらく」の位置まで回します。
ブラシカバーを持ち上げてはずします。

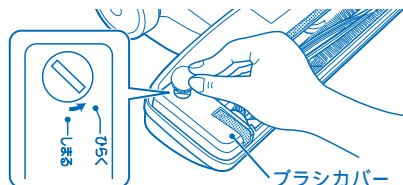


2. 回転ブラシをはずします。

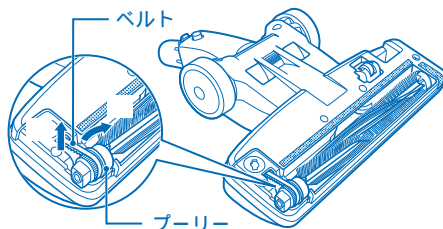

3. ゴミを取り除きます。

回転ブラシの左側を持ち上げます。
プーリーをベルトからはずします。




回転ブラシの両端のゴミを取り除いてください。
汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして、十分に乾燥させてください。
回転ブラシに注油しないでください。
(樹脂が割れたりします。)

お願い

薬剤、漂白剤などは使用しないでください。
毛の硬いブラシなどで洗わないでください。
ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
パワーブラシ(吸込口部)は水洗いしないでください。


4. 回転ブラシを取付けます。

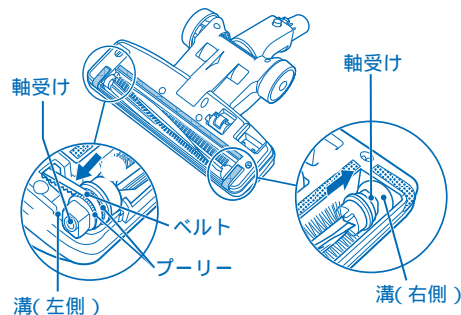

プーリーをベルトに通します。
右側の溝に軸受けを差し込みます。
左側の溝に軸受けを入れます。

5. ブラシカバーを取付けます。

ブラシカバーの凹部をパワーブラシの凸部にかけてブラシカバーを取付けます。

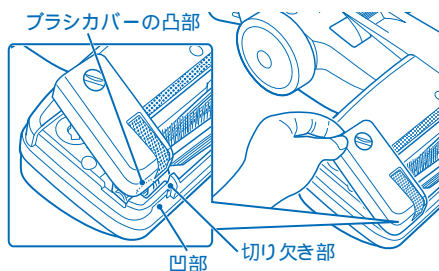

ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「しまる」の位置まで回してブラシカバーを閉めます。



回転ブラシが回ることを確認してください。

消耗部品と交換について


紙パックについて... 紙パックを交換する前には必ず本体のスイッチを「切」にしてから交換してください。

ゴミの捨てかた

1. ふたを開ける。



2. 紙パックフックを引き、紙パックを取り出し、捨てる。

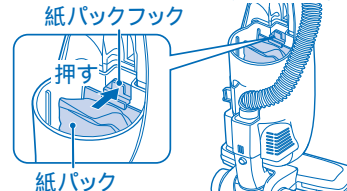

3. 本体ケース内にこぼれたゴミを捨てる。



ご注意とお願い



紙パックは破れたまま使用しないでください。
故障の原因になります。



紙パックを必ずセットして使用してください。
入れ忘れるとふたが閉まらず、無理に閉めると故障の原因になります。



ゴミは早目に捨ててください。
故障の原因になります。



紙パックの外にゴミがこぼれたときは取り除いてください。
故障の原因になります。

交換用の紙パックについて

製品番号	製品名	価格
TC-KP01 (5枚入)	消臭・防菌 2層紙パック	630円 (本体価格 600円)

〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田大字西太田2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

製品番号	製品名	価格
TC-4330 (1枚入)	防虫・防菌 2層紙パック	1,050円 (本体価格 1,000円)

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

お願い

紙パックは必ず当社指定の紙パックをお使いください。

指定以外のものを使用すると故障の原因となる場合があります。性能・品質を保証できません。

紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装用袋に入れたまま小児の手の届かないところに保管してください。

ニカド電池について...ニカド電池は、消耗品ですので保証適応外となります。

内蔵のニカド電池は、約 500回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。

製品廃棄のときは



Ni-Cd

この製品に使用しているニカド電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合はニカド電池を取り出して協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

電池交換について

約 6時間充電しても 1~ 2分程度で動かなくなるような時はニカド電池の寿命が考えられますので、修理・交換等については 17ページの当社「お客様サービス係」までご相談ください。

製品番号	製品名	価格
TC-AF49	ニカド電池パック	4,725円(本体価格 4,500円)


〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田 2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成 16年 4月現在の税率に基づいて計算されています。

ニカド電池の取り出し方


取り出す前に完全に停止するまで運転させてください。
取り出す時は本体のスイッチを「切」にしてください。

1. ネジをはずし、電池ふたを開けます。

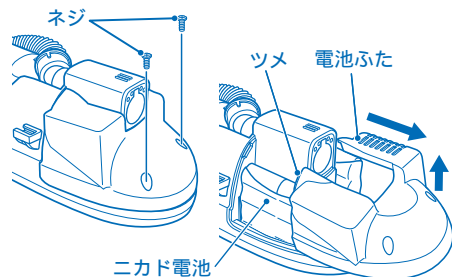

2. コネクターをはずして電池を取り出します。

矢印の部分を押しながら、引っ張ります。

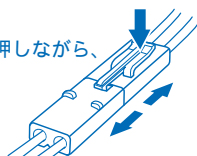

3. 取り出したニカド電池はリサイクル協力店へお持ちください。




Ni-Cd


ニカド電池の取付け方

取付けるときは本体のスイッチを「切」にしてください。

1. 電池を本体にセットします。

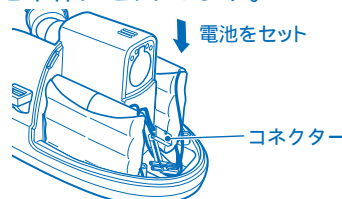

2. コネクターを差し込み、図のように納めます。

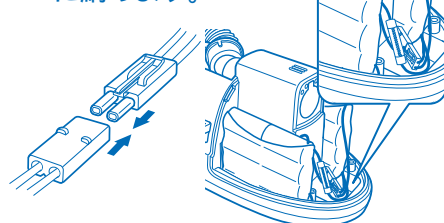

3. 電池ふたのツメを本体の凹に合わせてネジで固定します。交換した後は、必ず充電してからお使いください。

(リード線をはさまないように電池ふたを開けてください。)

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べる ところ	処 置
スイッチを入れてもモーターが回らない。	電池が消耗していませんか？	充電してください。 9ページ
スイッチを操作しなくても停止してしまう。	電池の充電エネルギーが不足すると自動的に運転を停止します。	充電してください。 9ページ
吸込力が弱い。	パワーブラシにゴミがつまっていますか？	つまったゴミを取り除いてください。 12・ 13ページ
	メッシュフィルターが目づまりしていませんか？	メッシュフィルターのお手入れをしてください。 11ページ
	サイクロン集じん部のゴミがゴミ捨てラインを越えていませんか？	サイクロン集じん部内にあるゴミを捨ててください。 8ページ
	同じ紙パックのまま使い続けていませんか？	新しい紙パックに交換してください。
	伸縮ホースがはずれていませんか？	伸縮ホースを本体に確実に差し込んでください。
回転ブラシが回らない。	伸縮ホースにゴミが詰まっていますか？	伸縮ホースのゴミを取り除いてください。 12ページ
	パワーブラシと本体の接続が不十分ではありませんか？	確実に差し込んでください。
	パワーブラシの安全装置がはたらいしていませんか？	パワーブラシの安全装置の項を参考にお手入れしてください。 5・ 6ページ
充電表示ランプが点灯しない。	回転ブラシやブラシ停止スイッチに、糸くずやゴミがはさまっていませんか？	取り除いてください。 12・ 13ページ
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 9ページ
	スイッチは「切」になっていますか？	スイッチを「切」にしてから本体を充電台にセットしてください。
	本体が充電台にきちんとセットされていますか？	本体を充電台にセットし直してください。 9ページ
使用時間が短くなった。	プラグが充電台のジャックから抜けていませんか？	プラグを充電台のジャックに差し込んでください。 9ページ
	スイッチを入れて動かなくなるまで、電池を使った後、スイッチを切って再度正しく充電してください。	再充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が尽きたものと考えられます。 15ページ

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このコードレススティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合


当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

 (フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源 方 式	充電式
充 電 電 源 (ACアダプター)	入力: AC100V 50/ 60Hz 16VA 出力: DC30V 300mA
電 池	ニカド電池
充 電 時 間(約)	6時間
使 用 時 間(約)	標準: 15分
	強: 8分
製 品 寸 法(約)	本 体: 255× 175× 1015mm
	収納時: 255× 255× 570mm
製 品 質 量(約)	4.0kg 付属品含 (本体: 3.2kg)
ACアダプターコード長さ	約 1.8m
使 用 温 度 範 囲	0 ～ 40
付 属 品	充電台... 1 ACアダプター... 1 パワーブラシ... 1 すき間ノズル... 1 紙パック... 1 (本体セット済み)